

75-700 kW

Combustion saine et emission faible pendant plusieurs années avec la tête de combustion en acier inoxydable Cr-Ni.

Безопасные для здоровья и стабильные в течение многолетнего периода показатели горения и эмиссии благодаря нержавеющей головкам цилиндров с хромоникелевым покрытием

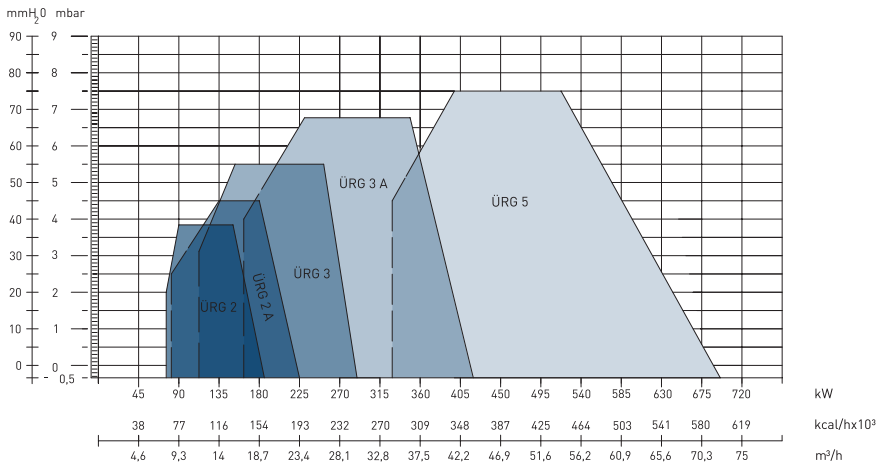


Tableau de capacité des brûleurs à gaz Üret à une seule étape Таблица показателей производительности одноступенчатых газовых горелок Üret

BRÛLEUR TYPE ГОРЕЛКА ТИП	CAPACITÉ / МОЩНОСТЬ						ÉLECTRICITÉ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50Hz	PUISSEANCE MOTEUR МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ kW	DIAMETRE DE RAC- CORDEMENT GAZ ДИАМЕТР ГАЗОВОГО ПАТРУБКА	MÉTHODE DE TRAVAIL МЕТОД РАБОТЫ	PRESSION D'ENTRÉE ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ mbar	POIDS BEC kg
	GAZ Nm3/h		Kcal/hx1000		kW							
	min	max	min	max	min	max						
ÜRG 2	7.8	19.4	65	160	75	185	220 V	0.37	1"	UNE SEULE ÉTAPE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	20-300	25
ÜRG 2 A	8.5	23.6	70	195	80	225	220 V	0.37	1"	UNE SEULE ÉTAPE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	20-300	26
ÜRG 3	11.5	30	95	250	110	290	220 V	0.55	1¼"	UNE SEULE ÉTAPE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	20-300	37
ÜRG 3 A	17	43.7	140	360	160	420	220 V	0.55	1¼"	UNE SEULE ÉTAPE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	20-300	37
ÜRG 5	34.5	72.7	285	600	330	700	220 / 380 V	1.5	1¼"	UNE SEULE ÉTAPE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	50-300	60

Courbes de capacité de brûleur contre la contre-pressure de chambre de combustion

Кривые зависимости показателей производительности горелки от противодавления в камере сгорания



Les valeurs déterminées à partir des courbes selon les types de brûleurs, indiquent la quantité approximative de carburant brûlé en fonction de la pression de la chambre de combustion en état de régime.

La quantité de carburant à brûler dans le brûleur est déterminée par les mesures réelles faites à l'usine, selon les formes des chambres de combustion des chaudières et des échangeurs de chaleur et les types de cheminées.

Определяемые на кривых показатели показывают ориентировочное количество сжигаемого топлива в камере сжигания в соответствии с типами горелок и зависят от давления в камере сгорания в условиях работы в обычном режиме.

Количество топлива, сжигаемого в горелке, определяется фактическими замерами, выполняемыми на установленном объекте в соответствии с конфигурацией камеры сгорания отопительных котлов и теплообменников и типа дымоходной трубы.

Dimensions / Размеры (mm)

Type / Тип	b1	b2	b3	b4	b5	l1	l2	l3	l4	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	d4
ÜRG 2	480	270	210	235	200	625	125	315	175	380	325	235	145	105	130	148	M8
ÜRG 2 A	480	270	210	235	200	640	125	315	190	400	325	235	145	120	130	148	M8
ÜRG 3	575	265	310	260	225	840	160	430	240	480	395	300	180	130	150	180	M8
ÜRG 3 A	575	265	310	260	225	840	160	430	240	480	395	300	180	130	150	180	M8
ÜRG 5	610	340	270	295	255	980	195	500	285	520	475	355	210	155	165	210	M8

- Москва (495)268-04-70

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Киргизия (996)312-96-26-47
- Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Казахстан (7273)495-231
- Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ute@nt-rt.ru || <https://uret.nt-rt.ru>

