

300-1775 kW


Entretien et utilisation facile avec une construction spéciale de la tête de combustion et une conception de charnière.

Простое обслуживание и эксплуатация благодаря специальной конструкции головки цилиндра и дизайну подвесов



Courbes de capacité de brûleur contre la contre-pressure de chambre de combustion

Кривые зависимости показателей производительности горелки от противодавления в камере сгорания

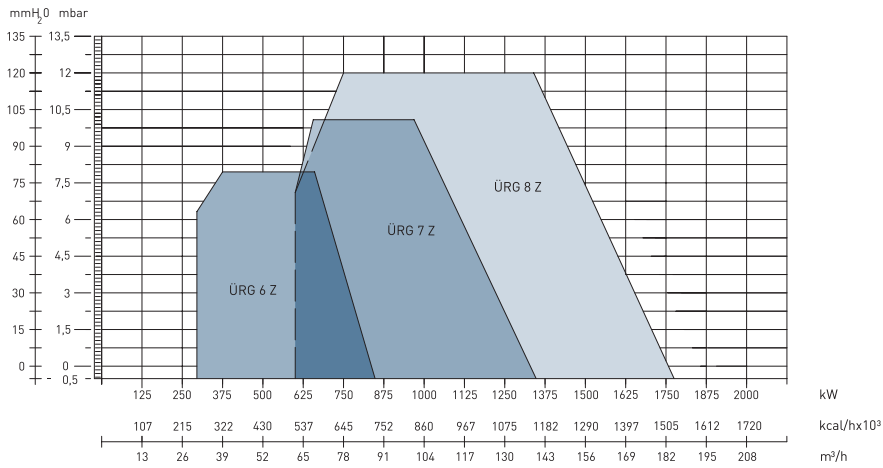

Les valeurs déterminées a partir des courbes selon les types de brûleurs, indiquent la quantité approximative de carburant brûlé en fonction de la pression de la chambre de combustion en état de régime.

La quantité de carburant à brûler dans le brûleur est déterminée par les mesures réelles faites à l'usine, selon les formes des chambres de combustion des chaudières et des échangeurs de chaleur et les types de cheminées.

Определяемые на кривых показатели показывают ориентировочное количество сжигаемого топлива в камере сжигания в соответствии с типами горелок и зависят от давления в камере сгорания в условиях работы в обычном режиме.

Количество топлива, сжигаемого в горелке, определяется фактическими замерами, выполняемыми на установленном объекте в соответствии с конфигурацией камеры сгорания отопительных котлов и теплообменников и типа дымоходной трубы.

Tableau de capacité des Brûleurs à Gaz Üret à deux étapes Таблица показателей производительности двухступенчатых газовых горелок Üret

BRÛLEUR TYPE ГОРЕЛКА ТИП	CAPACITÉ / МОЩНОСТЬ						ÉLECTRICITÉ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50Hz	PUISSANCE MOTEUR МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ kW	DIAMETRE DE RAC- CORDEMENT GAZ ДИАМЕТР ГАЗОВОГО ПАТРУБКА	MÉTHODE DE TRAVAIL МЕТОД РАБОТЫ	PRESSION D'ENTRÉE ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ mbar	POIDS ВЕС kg
	GAZ Nm3/h		Kcal/hx1000		kW							
	min	max	min	max	min	max						
ÜRG 6 Z	31.5	88.5	260	730	300	850	220 / 380 V	1.5	1¼"	DEUX ÉTAPES Двухступенчатые	50-300	60
ÜRG 7 Z	62.5	140.6	516	1160	600	1350	220 / 380 V	3	1½"	DEUX ÉTAPES Двухступенчатые	100-300	95
ÜRG 8 Z	62.5	185	516	1525	600	1775	220 / 380 V	4	2"	DEUX ÉTAPES Двухступенчатые	100-300	95

Dimensions / Размеры (mm)

Type / Тип	b1	b2	b3	b4	b5	l1	l2	l3	l4	l5	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3	d4
ÜRG 6 Z	630	340	290	295	255	950	185	500	-	265	610	475	355	210	-	165	175	210	M8
ÜRG 7 Z	750	400	350	355	312	1405	220	585	220	380	630	495	365	195	70	190	200	235	M10
ÜRG 8 Z	770	420	350	355	312	1405	220	585	220	380	680	495	365	195	70	200	210	235	M10

- Москва (495)268-04-70

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Киргизия (996)312-96-26-47
- Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Казахстан (7273)495-231
- Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ute@nt-rt.ru || <https://uret.nt-rt.ru>

